

Zijafwerking


Optioneel voor indoor toepassingen

Acufelt zijpanelen

Voor het bevestigen van de Acufelt zijpanelen aan het MiscaWall systeem, gebruikt u het zelfklevende klittenband (apart verkrijgbaar).

Knip het klittenband in de lengte doormidden en bevestig deze aan beide zijden van de tray. Voor een stevige bevestiging adviseren wij om het klittenband op elke tweede tray aan te brengen.

Druk vervolgens het Acufelt zijpaneel stevig tegen de rij trays aan.

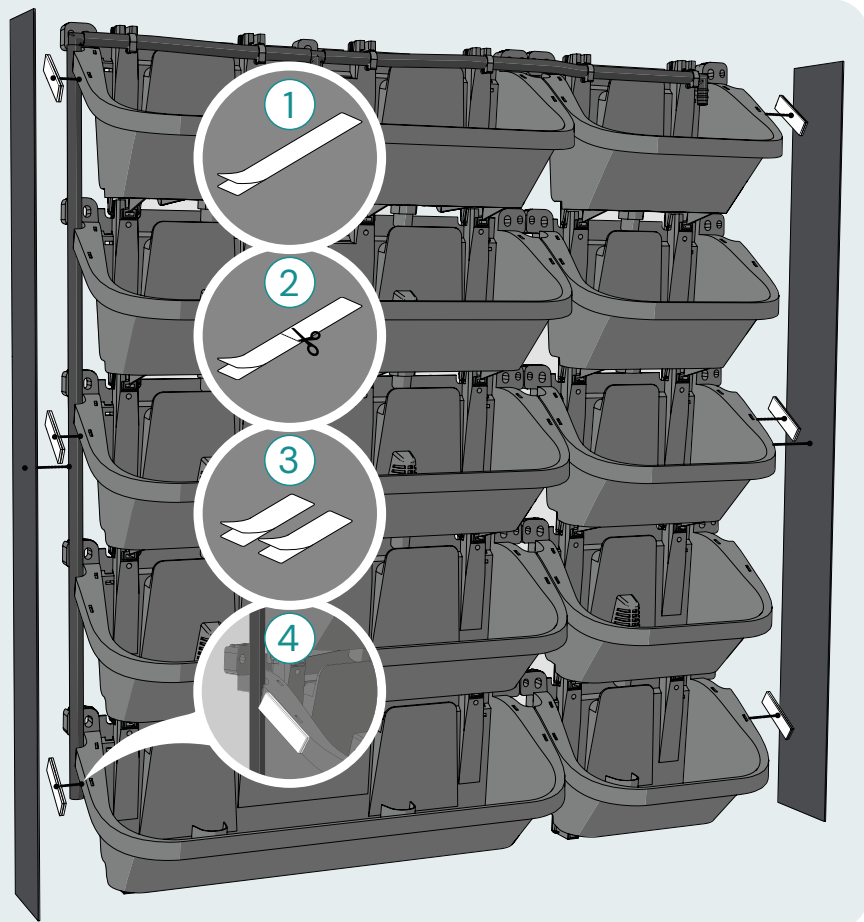

Stalen zijpanelen

De stalen zijpanelen worden, net als de trays, direct aan de muur bevestigd. Gebruik hiervoor schroeven die geschikt zijn voor de ondergrond (apart verkrijgbaar).

Schuif het zijpaneel tegen de trays aan en schroef de daarvoor bestemde bevestigingsdelen vast aan de muur.

